

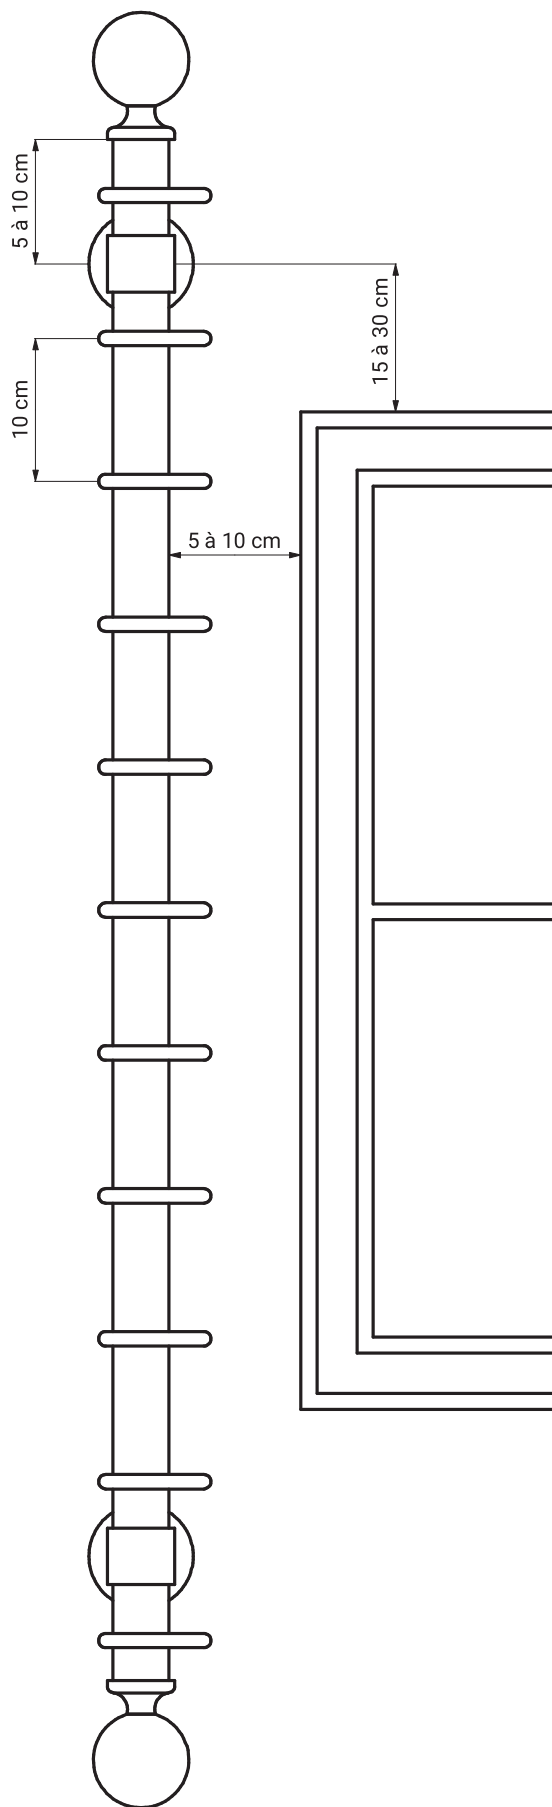
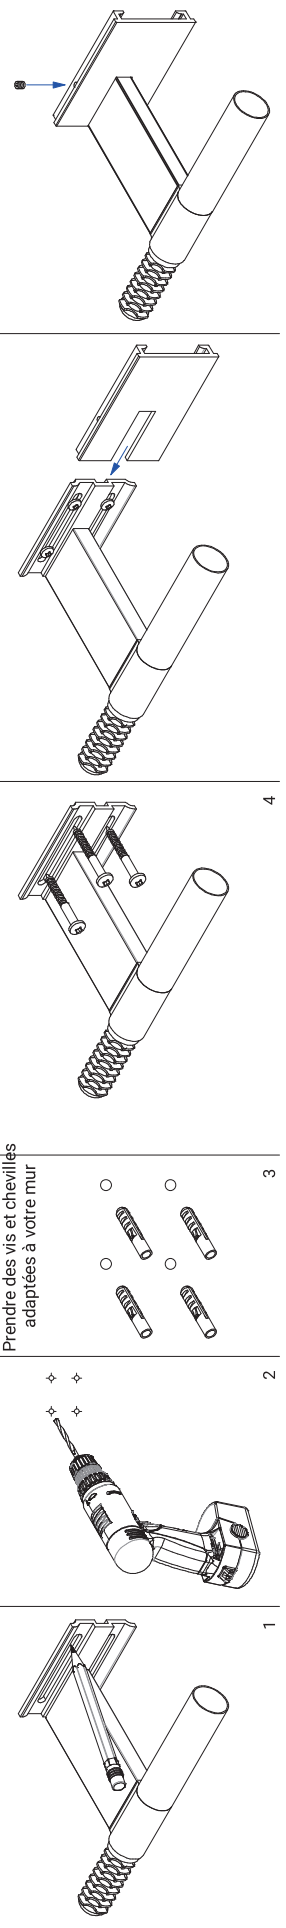
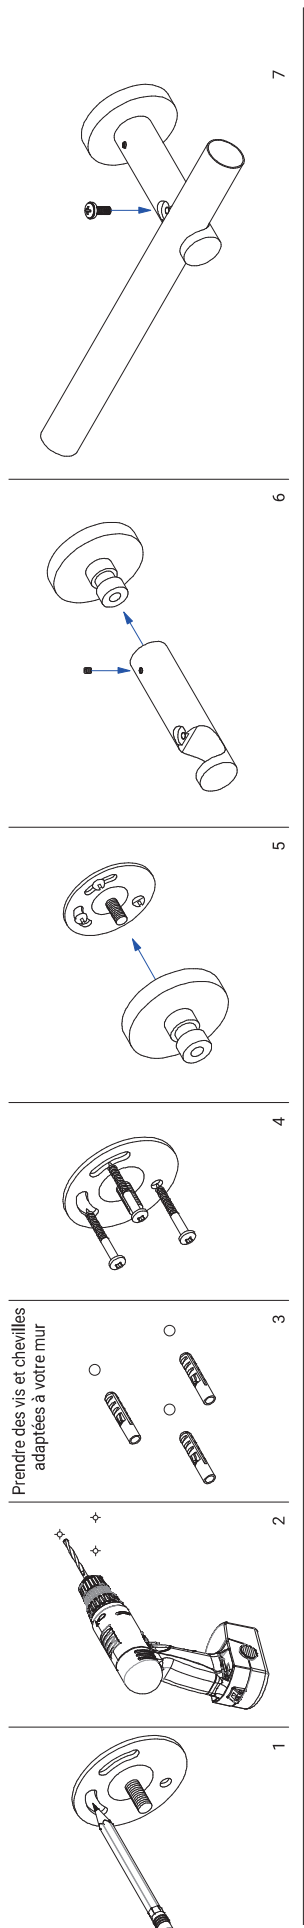


POSITION D'UNE TRINGLE PRESTIGE - CONTEMPORAIN - BOIS PAR RAPPORT A LA FENÊTRE

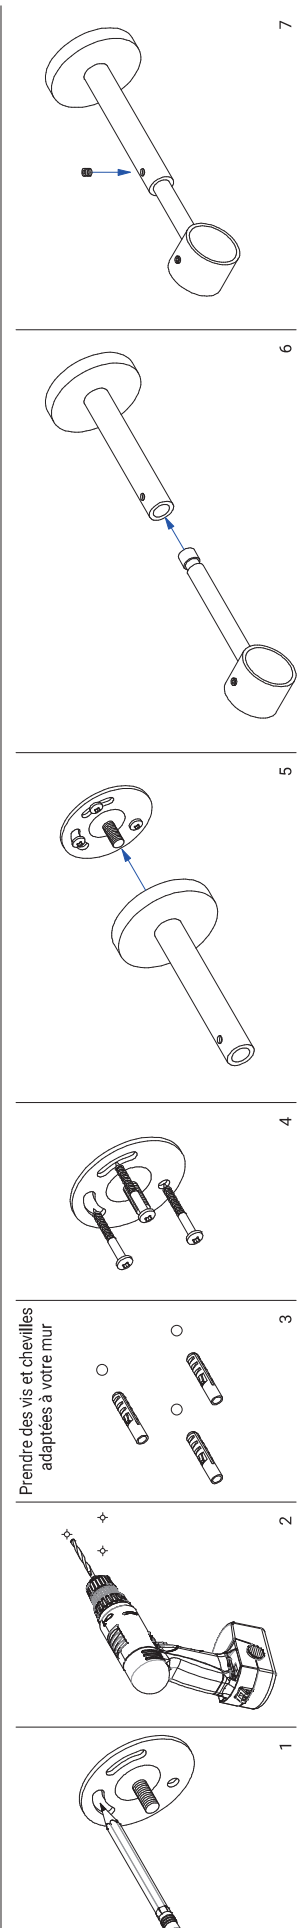

Contemporain : Supports Ø20 - Ø28 : conseil de pose

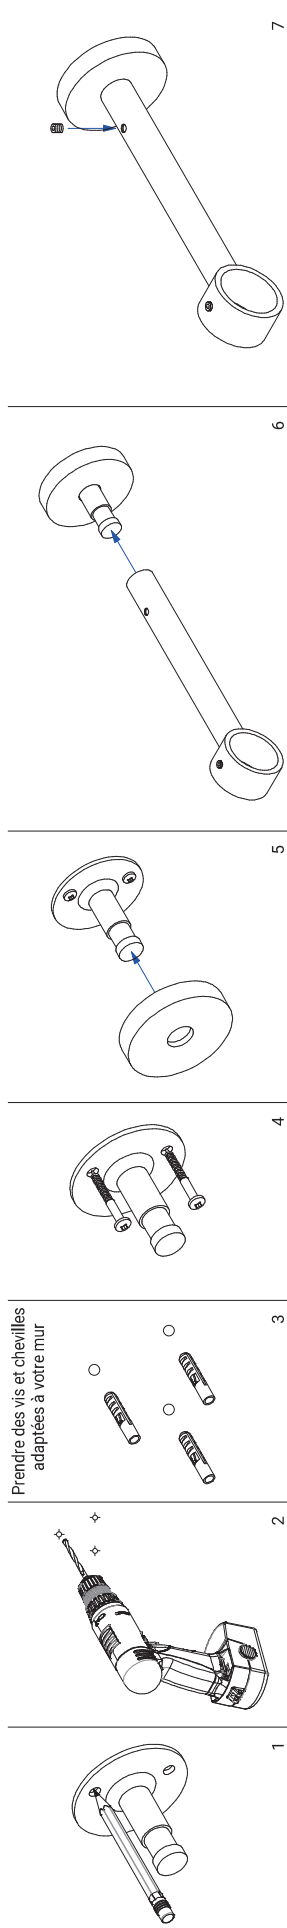

Fiches techniques

C-Design : Ingenio Ø20 : conseil de pose

1

Position des perçages

2

3

Prendre des vis et chevilles adaptées à votre mur

4

Serrer le premier support

5

6

7

8

9

Prenez des vis et chevilles adaptées à votre mur

10

11

Positionner et serrer le deuxième support