





## Support de tenture articulé pour porte palière

L'appareil pouvant être adapté à toutes les portes en affleurement, bien préciser à votre vendeur les caractéristiques de votre porte :

- largeur de la porte,
- hauteur si imposte,
- moulure.

Porte palière avec imposte

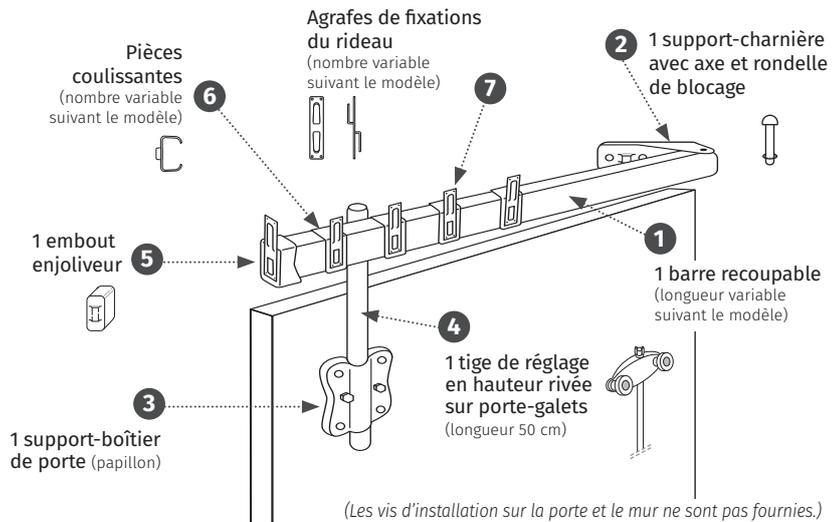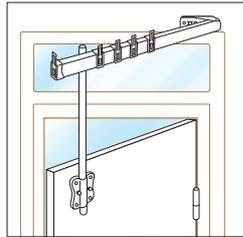

### A Pose du support-charnière sur le mur

Suivant la configuration de votre pièce, fixer le support-charnière, sur le mur, le chambranle ou la moulure au-dessus de la porte, au moyen de 4 vis.


La charnière doit être placée du côté des gonds, parallèle au bord supérieur de la porte. Le support-charnière doit être installé sur une surface plane. Choisir la meilleure position pour la fixation du support : 3 positions au choix (voir schémas ci-contre).

#### Positionnement


L'axe du support-charnière doit être déporté à droite (porte ouvrant à droite), ou à gauche (porte ouvrant à gauche) suivant un espacement déterminé à votre gré, par rapport à l'axe des gonds de la porte.

#### Pose en angle

Dans le cas d'une porte posée sur ses gonds dans l'angle du mur, il faut choisir la position qui permet de placer l'axe du support-charnière le plus près possible de l'angle formé par le mur et l'encadrement de la porte.

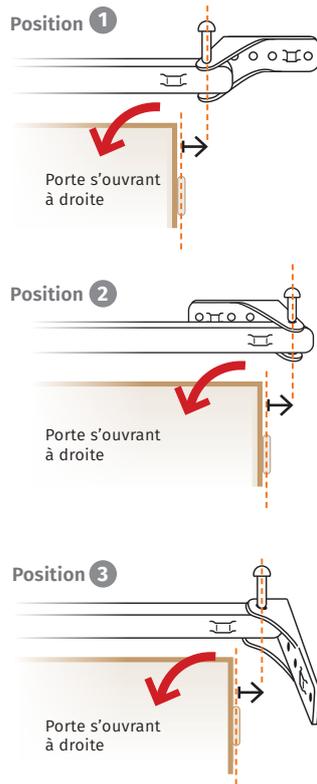


### B Assemblage de la tringle

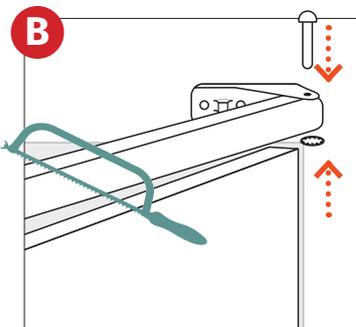


Une fois la charnière posée, mettre en place la barre au moyen de l'axe sur le support charnière. Si besoin, couper cette barre à votre mesure (largeur de la porte) à l'aide d'une simple scie à métaux.


Retirez préalablement la rondelle de l'axe. Introduire l'axe puis bloquer les éléments en replaçant la rondelle par dessous.

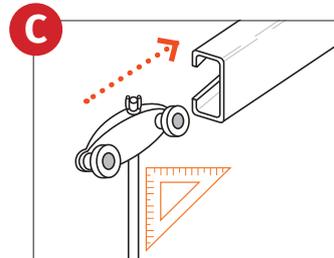

Introduire le porte-galets rivé sur la barre de réglage à l'intérieur, par l'extrémité restée libre. Bloquer le support-boîtier sur la tige de réglage porte-galets à l'aide des deux vis à la hauteur nécessaire. La tige de réglage doit être perpendiculaire à la barre.

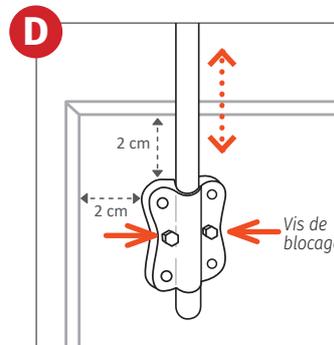

Le support-boîtier papillon doit être installé sur la porte à environ 2 cm des deux bords de l'angle supérieur de la porte. Ajuster en faisant coulisser la tige de réglage porte-galets dans le support-boîtier de porte. Fixer le support-boîtier sur la porte avec 4 vis. Couper la tige verticale le plus près possible du boîtier. La longueur à couper dépend de l'emplacement du support-boîtier. Resserrer complètement les 2 vis de blocage.

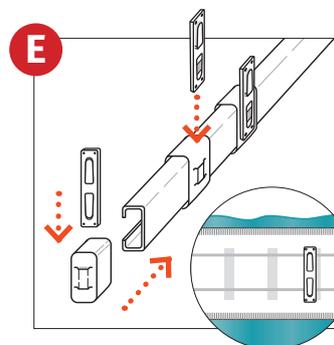

Quand l'appareil est définitivement posé, introduire les pièces coulissantes en les faisant glisser par l'extrémité restée libre de la barre. Placer l'embout enjoliveur à l'extrémité de la barre. Cet embout sert aussi de butoir aux pièces coulissantes. Les agrafes s'accrochent directement sur la ruflette de la tenture.

### Pose sur encadrement avec moulure

Le support-charnière doit être placé impérativement sur une surface plane. Sur une porte encadrée d'une moulure ornementée utilisez une tige de réglage en hauteur rivée sur porte-galets contre-coudée. Le support-charnière devra alors être fixé sur le mur et au-dessus de la moulure (voir schéma ci-contre).

> Précisez à votre vendeur les caractéristiques de votre porte.

